


1. Порт USB Type-C
2. Переключатель Включить/Выключить/Выбрать режим
3. Контейнер для сбора катышков
4. Защитная сетка
5. Лезвия
6. Дисплей
7. Индикатор зарядки
8. Индикатор скорости (режима)

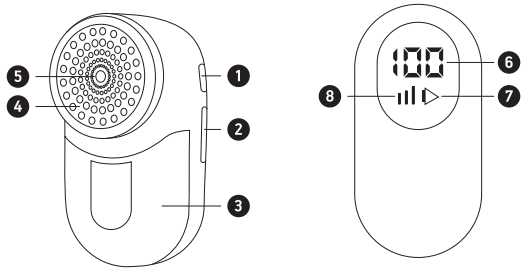

Подготовка к работе

Все перечисленные ниже функции доступны при работе от встроенного аккумулятора. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (предварительно убедившись, что переключатель (2) находится в положении Off). Некоторые перечисленные ниже функции будут недоступны или ограничены, если аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд.

Для зарядки подключите устройство к источнику питания через порт USB Type-C (1). Во время зарядки индикатор (7) мигает, после полной зарядки горит постоянно.

Работа дисплея

Дисплей (6) отображает данные об уровне заряда аккумулятора, индикатор зарядки (7) показывает процесс зарядки (мигает при зарядке и горит постоянно после ее завершения), а индикатор режима (8) — скорость работы в выбранном режиме.

Режимы работы

Устройство имеет два режима работы. Режим On1 обеспечивает среднюю скорость и 60 минут автономной работы, режим On2 — высокую скорость и 40 минут автономной работы.

Использование устройства

- Положите одежду на ровную поверхность (например, гладильную доску) и расправьте, чтобы не было складок.
- Переведите переключатель (2) в положение On1 (средняя скорость) или On2 (высокая скорость).
- При необходимости меняйте режим с помощью переключателя (2).
- Не рекомендуется нажимать на устройство с усилием — это может повредить ткань или защитную сетку (4).
- Плавными круговыми движениями обработайте поверхность изделия.
- Для выключения устройства переведите переключатель (2) в положение Off.
- Откройте контейнер для сбора катышков (3), сдвинув его вниз, и удалите накопившийся ворс.

Работа аккумулятора

- Срок службы аккумулятора зависит от частоты и длительности использования устройства. Если изделие не использовалось более шести месяцев, аккумулятор разрядится, и срок его службы может сократиться. Поэтому при нерегулярном использовании рекомендуется заряжать машинку каждые полгода.
- Для продления срока службы аккумулятора желательно использовать устройство до полной разрядки, а затем полностью заряжать.

Уход и хранение

- С помощью плоской отвертки или монеты аккуратно подденьте и снимите защитную сетку (4).
- Извлеките лезвия (5) и очистите их щеткой (в комплекте).
- Установите лезвия (5) на ось и немного проверните до фиксации.
- Верните защитную сетку (4) на место.
- Протрите корпус мягкой тканью.
- Не рекомендуется использовать для очистки абразивные средства и химические растворы.
- Перед хранением следует вытереть устройство насухо мягкой тканью.
- Рекомендуется хранить машинку в сухом закрытом помещении при температуре не выше +40 °C и относительной влажности не более 70 %. Следует избегать запыленных мест и воздействия агрессивных паров.

Меры безопасности

- Устройство предназначено для использования только в бытовых условиях и строго по назначению.
- Не следует допускать попадания воды во внутренние части прибора и использовать его в условиях повышенной влажности.
- Не рекомендуется размещать устройство вблизи горячих предметов. Также следует избегать попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не рекомендуется удалять катышки с одежды, надетой на человека.
- Следует использовать устройство только для чистки трикотажной одежды. Не рекомендуется использование машинки для обработки плюшевых, махровых и ворсистых тканей, изделий из кожи.

⚠ Не рекомендуется использовать устройство для чистки шерсти животных, а также в качестве станка для бритья. Это опасно для здоровья! Дети могут использовать изделие только под присмотром взрослых.

Технические характеристики

Количество лезвий: 6 шт.
 Время зарядки: 60 мин
 Номинальная мощность: 8 Вт
 Напряжение: 5 В
 Емкость литий-ионного аккумулятора: 500 мАч
 Материал: АБС-пластик
 Вес брутто: 260 ±5 г
 Комплектность: машинка для удаления катышков, щетка для чистки, кабель USB Type-C, инструкция по эксплуатации