


Метеостанция с проекционными часами

1. Экран
2. Модуль проекционных часов
3. Колесико настройки проекционных часов
4. Кнопка Snooze/Light
5. Отсек для батареек
6. DC-разъем для адаптера питания
7. Кнопка Mode
8. Кнопка Up
9. Кнопка Down
10. Кнопка Max/Min
11. Кнопка Snz

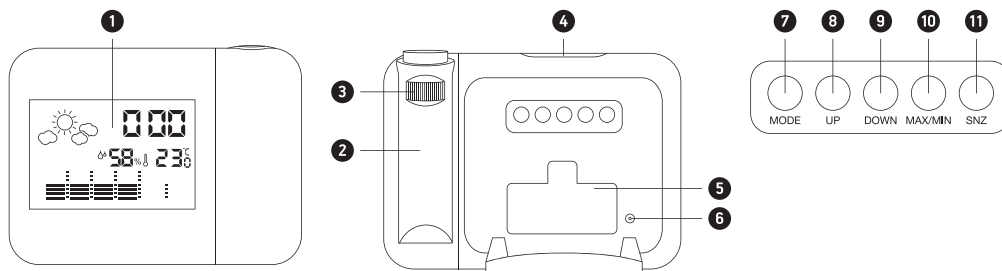

Начало работы

Подключите кабель питания к разъему DC (6) и подсоедините метеостанцию к розетке. Устройство также может работать от двух батареек формата AAA (в комплект не входят).

Все перечисленные ниже функции будут недоступны без подключения к источнику питания или при низком заряде батареек.

Экран устройства

Экран метеостанции (1) отображает данные о времени, дате, температуре и влажности воздуха. Дополнительно выводятся: индикатор установленного будильника и виджет погоды с иконками «ясно», «облачно», «дождь».

Настройка даты

- Чтобы настроить дату, нажмите кнопку изменения режимов Mode (7) один раз — на экране появятся месяц и число.
- Нажмите и удерживайте кнопку (7), чтобы установить значения года, месяца и числа.
- Изменяйте значения при помощи кнопок Up (8) и Down (9). Нажмите кнопку (7), чтобы зафиксировать текущее значение и перейти к следующему.
- Повторяйте операции для поочередной установки года, месяца и числа.

Настройка часов и формата времени

- Чтобы настроить часы, нажмите и удерживайте кнопку (7).
- Изменяйте значения часов при помощи кнопок (8) и (9). Затем нажмите кнопку (7), чтобы зафиксировать значение часов и перейти к минутам.
- Изменяйте значения минут при помощи кнопок (8) и (9). Затем нажмите кнопку (7), чтобы зафиксировать значение минут и завершить установку.
- Для переключения между 12-часовым (AM/PM) и 24-часовым форматами нажмите и удерживайте кнопку (8).

Настройка будильника

- Чтобы настроить будильник, нажмите кнопку (7) дважды — на экране появится время будильника.
- Нажмите и удерживайте кнопку (7), чтобы войти в режим установки будильника.
- Изменяйте значения часов будильника при помощи кнопок (8) и (9). Затем нажмите кнопку (7), чтобы зафиксировать значение часов и перейти к минутам.
- Изменяйте значения минут будильника при помощи кнопок (8) и (9). Затем нажмите кнопку (7), чтобы зафиксировать значение минут и завершить установку.
- Когда время будильника установлено, нажмите кнопку (8), чтобы включить будильник. Когда будильник активен, на экране (1) отображается соответствующий значок.
- Чтобы выключить будильник (отменить его следующее срабатывание), повторно нажмите кнопку (8).

Работа будильника

- Будильник звонит две минуты и автоматически отключается, если его не остановить вручную.
- В течение звонка вы можете отложить будильник, нажав кнопку Snooze/Light (4) или Snz (11). Будильник будет отложен на восемь минут. Если будильник отложен, его значок на дисплее будет мерцать.
- В отложенном режиме будильник звонит две минуты и автоматически отключается, если его не остановить вручную.
- Когда будильник звонит, нажмите любую из кнопок от (7) до (10) для отключения звонка.
- После ручного отключения будильник не будет звонить повторно до следующего установленного времени.

Настройка формата и единиц температуры

- Для переключения между значениями температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта коротко нажимайте кнопку (9).
- Для просмотра максимальных значений температуры и влажности нажмите кнопку Max/Min (10) один раз.
- Для просмотра минимальных значений температуры и влажности нажмите кнопку (10) повторно.

Настройка проекционных часов

- Поверните модуль проекционных часов (2) и направьте его на гладкую поверхность — на ней отобразятся часы.
- Регулируйте четкость отображения часов при помощи колесика настройки (3) на корпусе модуля.
- Наиболее четкое изображение проекционных часов получается на расстоянии до метра от устройства.

Работа от батареек

- Устройство может работать от двух батареек формата AAA (в комплект не входят). Установите батарейки в отсек (5) согласно схеме внутри отсека.
- При работе от батареек экран устройства затемняется, а проекционные часы выключаются. Для кратковременной активации экрана и проекционных часов нажмите кнопку (4).
- Примерно через семь секунд экран снова станет темным, а проекционные часы отключатся.

Технические характеристики

Размеры: 150x111x27 мм

Вес: 169 г

Комплектность: метеостанция, кабель DC — USB-A, руководство по эксплуатации